


# DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE USUARIO

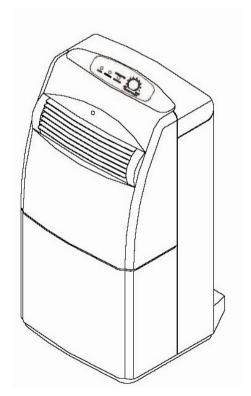

HU10505 REV 0211 CVP



This marking indicates that this product should not bedisposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harmto the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle itresponsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To returnyour used device, please use the return and collection systems or contact theretailer where the product was purchased. They can take this product forenvironmental safe

REV 211 CVP

# INFORMACION DE SEGURIDAD

- Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el deshumidificador por primera vez. Guarde este manual en un lugar seguro.
- 2. Nunca sumerja el aparato en agua u otro líquido.
- 3. Nunca utilice la unidad si el cable de alimentación esta dañado, después de un mal funcionamiento o si la unidad esta dañada.
- 4. Los aparatos eléctricos deben ser reparados por personal cualificado, una reparación incorrecta es un gran peligro para los usuarios.
- Los niños no conocen los peligros de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, nunca deje a los niños manipular la unidad si no es con la supervisión de un adulto.
- 6. Desconecte la unidad de la red cuando no vaya a ser utilizada, antes de moverla o antes de limpiarla.
- 7. Utilice el aparto solo con la tensión de alimentación especificada.
- 8. Use el aparato solo en ámbitos domésticos, nunca en ambientes industriales.
- 9. No coloque objetos pesados sobre la unidad.
- 10. Para evitar derrames, vacié el depósito antes de mover la unidad.
- 11. No sitúe el aparato en lugares donde el agua podría dañar el equipo.
- 12. La unidad debe instalarse al menos a 50cm de la pared o cualquier otro obstáculo.
- 13. Este equipamiento no esta diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas. Si han de utilizar dicho aparato debería ser bajo la supervisón de una persona responsable. Los niños tienen que ser vigilados para que no jueguen con la unidad.
- 14. Cuando algún componente se rompe, debe ser reemplazado por el servicio técnico oficial, a efectos de evitar daños mayores.

#### **PRECAUCIONES**

- 1. El rango de temperaturas de funcionamiento es de 10 a 35ºC. Fuera de este rango la unidad no funcionará para proteger el compresor. (Es una condición normal)
- 2. Cuando la unidad esta en marcha, el compresor estará en funcionamiento lo cual producirá calor que aumentará la temperatura de la sala.
- 3. Mantenga la unidad, siempre, en posición vertical.
- 4. Limpie el filtro con regularidad.
- 5. Limpie el equipo frecuentemente.
- 6. Mantenga la unidad sin ningún tipo de obstrucción.

## **ESPECIFICACIONES**

MODELO	
	MH60
FORFOLFIOAGIGNES	INIT IOO
ESPECIFICACIONES	
ALIMENTACION	230V~50Hz
DESHUMIDIFICACION	60 litros/dia 30℃ RH 80%
POTENCIA CONSUMIDA	980W
CORRIENTE CONSUMIDA	4 <b>A</b>
TEMPERATURA	5°C~35°C
PESO NETO	33 Kg
REFRIGERANTE	R407C
DIMEMSIONES ( MM )	(A)460 x (F)420 x (H)880

(CE) N 842/2006:

R410A is a un tipo de gas permitido por el protocolo de Kyoto. Su potencial de calentamiento global (GWP) es 1652.5

#### **FUNCIONAMIENTO ESPECIAL**

#### 1. Dehumidificación automática

Cuando hayamos seleccionado la humedad deseada, el equipo se parará o encenderá según sea necesario.

# 2. Control de humedad ajustable.

La humedad puede ajustarse entre un 40% a un 80%.

## 3. Provisto de un cartucho para filtración:

Es conveniente mantener el sistema de filtrado lo mas limpio posible.


## 4. Descongelación automática:

Cuando el deshumidificador se utiliza a bajas temperaturas (menos de 16°C), el deshumidificador se congelará, poniendo en marcha el sistema de descongelado automático. Cuando el proceso de descongelación comienza, el compresor se para, pero el ventilador sigue funcionando a efectos de eliminar todo el hielo existente de la superficie del evaporador. Cuando este realizando este proceso, la luz DEFROST funcionara de forma intermitente. Una vez acabe el proceso de descongelación, la luz se apagara y el equipo volverá a la función de deshumidificación automáticamente.


Cuando la temperatura es inferior a 16°C o la humedad es inferior al 45%, la capacidad de deshumidificación se reduce drásticamente, incluso llegando a parar la unidad. Puede ocurrir que la unidad condense por los laterales. Este fenómeno es normal, cuando la temperatura suba, la unidad volverá a funcionar correctamente

# NOMBRE DE LOS COMPONENTES


- 1. Panel de control
- 2. Rejilla ajustable
- 3. Cubierta superior
- 4. Panel lateral
- 5. Panel frontal superior
- 6. Panel frontal inferior

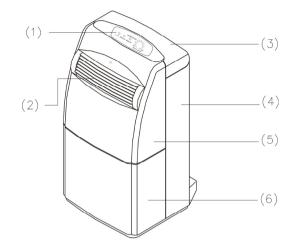

- 7. Filtro aspiración
- 8. Panel trasero
- 9. Salida condensados
- 10. Tapón salida condensados
- 11. Ruedas traseras
- 12. Vaciado
- 13. Cable alimentación

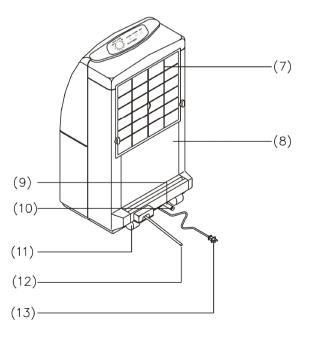

# **DESCRIPCION PANEL DE CONTROL**

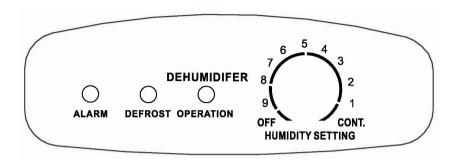

#### **INSTRUCIONES DE FUNCIONAMIENTO**

#### **Encender la unidad**

- 1. Primero, gire el regulador de humedad hasta la posición "OFF".
- 2. Conecte el deshumidificador a la red eléctrica.
- 3. Gire el regulador de humedad (sentido horario) colocándolo en la posición de humedad deseada (60% de humedad seria la posición "6").

## Apagar la unidad

- 1. Gire el regulador de humedad en sentido antihorario hasta la posición "OFF". Esto hará que la unidad se pare.
- 2. Si no va a utilizar el equipo durante un largo periodo, por favor proceda a desconectarlo de la red eléctrica.

### **PRECAUCIONES**

- 1. El deshumidificador no funcionara si el grado de humedad deseado es superior al del ambiente.
- 2. Cuando la unidad se pare, espere como mínimo 3 minutos antes de volver a encenderla. Esto alargará la vida del compresor.
- 3. La humedad seleccionada se relaciona con la posición del humidostato.


POSICIÓN	HUMEDAD APROXIMADA
8	80%
6	60%
4	40%
2	20%

3


# INSTALACION DEL TUBO DE DESAGÜE

El tubo de desagüe puede colocarse por la apertura de una ventana o puerta...

..... o a través de un oficio en la pared.

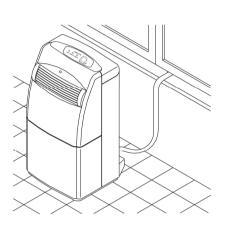

... o a traves de una apertura realizada en el marco de una ventana o puerta.

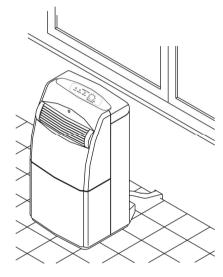

Tenga cuidado de no instalar el desagüe a mas de 1.8 metros de altura.

